




I.L. MOTORSPORT

Einbauanleitung


Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

NA0-6510A


Verriegeln:

Drücken Sie  auf dem Handsender und die Zentralverriegelung verschließt die Türen. Die Funktion wird durch einmal aufleuchten von Blinker/Standlicht bestätigt. Zusätzlich wird für 30 Sekunden ein Signal (-) für ein Fensterhebermodul geschaltet.


Öffnen:

Drücken Sie  auf dem Handsender und die Zentralverriegelung öffnet die Türen. Die Funktion wird durch zweimal aufleuchten von Blinker/Standlicht bestätigt.

Kofferraum öffnen:

Drücken Sie für 2,5 Sekunden die  Taste auf dem Handsender und ein extra verbauter Stellmotor öffnet den Kofferraum.

Auto Finder:


Drücken Sie bei geschlossenem Fahrzeug auf die Taste  und die Lichter des Fahrzeuges blinken dreimal auf. So können Sie das Fahrzeug lokalisieren.

Pneumatische/elektrische Kofferraumverriegelung (+/-) kann wenn vorhanden auch angeschlossen werden. (siehe Diagramm)

Anlernen:

Betätigen Sie den Anlernknopf an der Zentralverriegelung. Das Licht leuchtet dauerhaft, innerhalb von 10 Sekunden drücken Sie einen Knopf des Handsenders und das Licht ist aus. Es zeigt an dass das lernen erfolgreich ist.

Schaltung für Funkzentralverriegelung

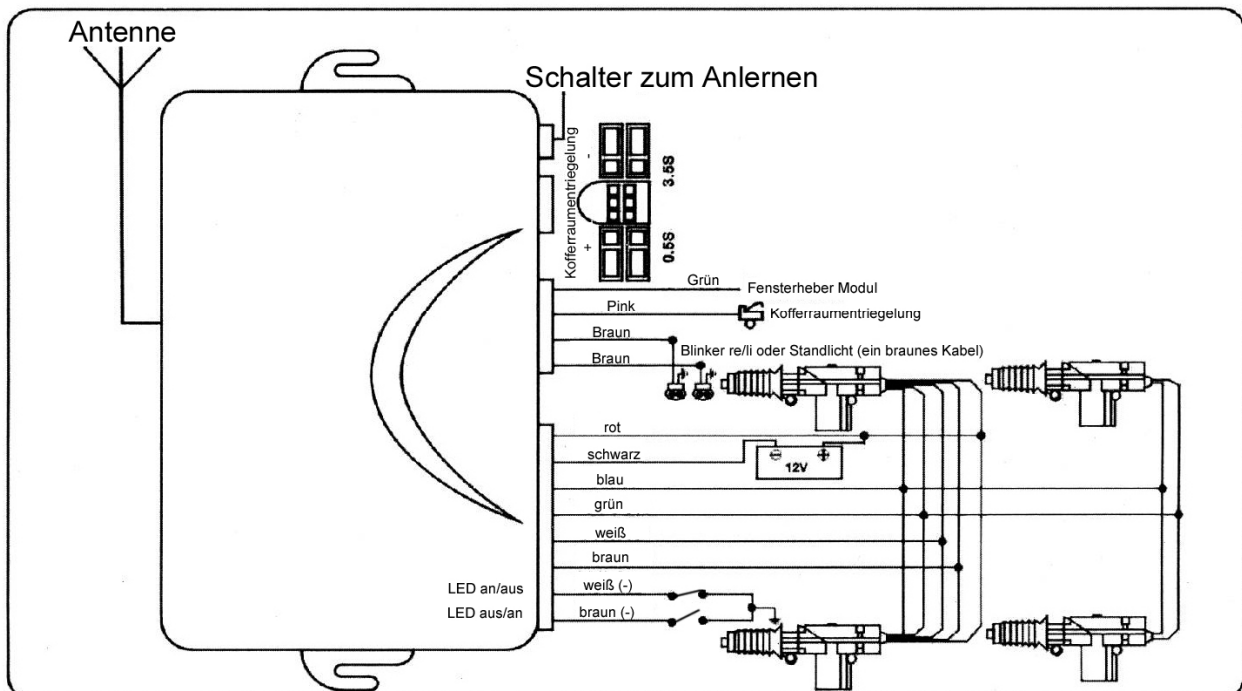



I.L. MOTORSPORT

Einbauanleitung

Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

NA0-6510A

Einbauschritt

Finden Sie eine geeignete Position um die Steuereinheit mit dem doppelseitigen Klebeband zu befestigen.

Über dem Handschuhfach ist meistens eine Position zu finden.

Stecken Sie nach dem Verkabeln den Stecker auf das Steuergerät und befestigen Sie es an der von Ihnen festgelegten Position.

Das Antennenkabel ist vertikal unter dem Armaturenbrett zu verlegen.

Verbinden Sie zum Schluß das Pluskabel an der Batterie und testen Sie die Funktionen mit dem Handsender.

Funktionsstörung


Sie betätigen den Handsender und die Zentralverriegelung arbeitet nicht.

Kabelverbindungen haben keinen Kontakt; prüfen
Sicherung nicht eingesteckt oder defekt; prüfen
LED im Handsender leuchtet bei Betätigung; prüfen

Die Entfernung des Handsenders zu Steuereinheit ist sehr kurz

Lage der Antenne ist zu prüfen.

Batterie im Handsender hat nicht genügend Kapazität; prüfen
Steuereinheit ist zu nah an Hochspannungsgeräten montiert.

Bei Betätigung des Handsenders , schaltet die Verriegelung auf öffnen.
Tauschen Sie die Kabel für öffnen / schließen am Kabelstrang.

Um die Funktion öffnen und schließen zu tauschen
sind die Kabel an den Motoren zu tauschen.

blau auf grün und grün auf blau

sowie die Kabel

braun auf weiß und weiß auf braun



I.L. MOTORSPORT

Einbauanleitung

Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

NA0-6510A

Einbau der Verriegelungsstellmotoren

Die im Lieferumfang enthaltenen Befestigungsbleche werden in die Türausschnitte genietet. (siehe Bild Tür MX-5 NA)

