



I.L. MOTORSPORT

Einbauanleitung

NA Türverkleidung Rautenstepp

NA1-301044

Inhalt / Material:

- 1x Türverkleidung **rechts** in Rautenstepp mit vormontierten Clipsen
- 1x Türverkleidung **links** in Rautenstepp mit vormontierten Clipsen
- 2x Ersatzclipse für Türverkleidung
- 10x Schrauben schwarz

Demontieren Sie die Türverkleidungen an Ihrem MX-5 wie folgt.

- Entnehmen Sie die Abdeckkappe oben im Türgriff
- Schrauben Sie den Türgriff ab (3 Schrauben),
- Entfernen Sie die Griffschale des Türöffners (1 Schraube)
- Lösen Sie die Lautsprecherabdeckung (4 Clipse)
- Jetzt kann die Türverkleidung von der Tür abgezogen werden.

Um die Rautenstepp Verkleidung montieren zu können muß die obere Teil der originalen Verkleidung an die Rautenstepp Verkleidung montiert werden. (Bild 1)



Bild 1

Zum Austausch der Türverkleidung gehen Sie wie folgt vor.

Entfernen Sie zu erst die Metallklammern im vorderen Bereich der Verkleidung. (Kl. Schraubendreher) und heben Sie den Überhang des Kunstleders ab.

Nun können die Verschmelzungen mit einem Cuttermesser entfernt werden. (**Vorsicht Verletzungsgefahr**)

Lösen Sie die Schrauben die die zwei Verkleidungen verbinden. (Bild 2)

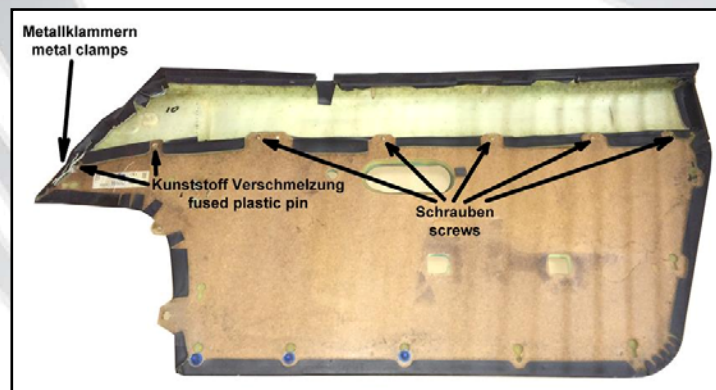


Bild 2

Die Verkleidung kann jetzt auseinander genommen werden.

Als nächsten Schritt reinigen Sie die obere Kunststoffverkleidung von eventuellem Schmutz und Pflegemittel. Legen Sie die Rautensteppverkleidung auf die obere Kunststoffverkleidung und verbinden Sie beide Teile miteinander.



I.L. MOTORSPORT

Einbauanleitung


NA Türverkleidung Rautenstepp

NA1-301044

Benutzen Sie die im Lieferumfang enthaltenen längeren Schrauben für die Verschraubung der Verkleidungen. Die abgeschnittenen Verschmelzungen werden nicht mehr verwendet. Der Überhang des Kunstleders im vorderen Bereich wird stramm über die Kante gezogen und mit Kleber befestigt. (Sekundenkleber eignet sich sehr gut)

Sind die Teile verbunden müssen die Befestigungsbohrungen freigeschnitten werden. Je nach Türgriffausführung die Sie verwenden möchten werden nur bedingt Bohrungen frei geschnitten.

- Verwenden Sie eine Schlaufe so wird nichts mehr an der Verkleidung geändert (NA0-301024)
- Verwenden Sie einen Türlederriemen wird nur eine Bohrung (Bohrung 1) frei geschnitten (NA0-301024)
- Verwenden Sie den original Türgriff werden zwei Bohrungen (Bohrung 1 + 2) frei geschnitten

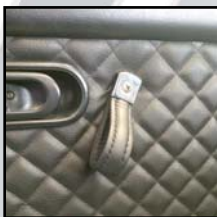

Zum öffnen der Bohrungen gehen Sie wie folgt vor.

Schneiden Sie mit einem Cuttermesser den Rückenstoff an den mit einem Schaumstoffpunkt gekennzeichneten Positionen auf. Dann können Sie die schon vor gefräste Bohrung mit einem Schraubendreher herausbrechen. (Bild 3)

Schneiden Sie mit dem Cuttermesser ein Kreuzschnitt in Rautensteppoberfläche. (Bild 4)

Hinweis: Sollten Sie bei dem Kreuzschnitt eine Naht der Steppung zerschneiden, sichern Sie diese Naht mit einem Tropfen Sekundenkleber.



Bild 3

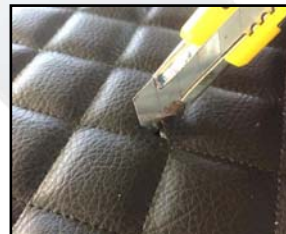


Bild 4

